Bedienungsanleitung HPP-21 Plus # 11 4005
HiTEC Digital-Servoprogrammierung ohne PC

DE

Hinweis

Diese Anleitung erklärt die Programmierung der HiTEC Digital-Servos mit dem HPP-21 Plus auf dem Flugfeld – ohne PC.
- für die Benutzung des HPP-21 Plus ohne PC schließen Sie nur ein Servo und einen Empfängerakku an, danach leuchtet nur die oberste LED
- für die Benutzung des HPP-21 Plus mit dem PC, beachten Sie bitten Bedienungsanleitung des HPP-21 zum Testen und zur Programmierung von HiTEC Digital-Servos

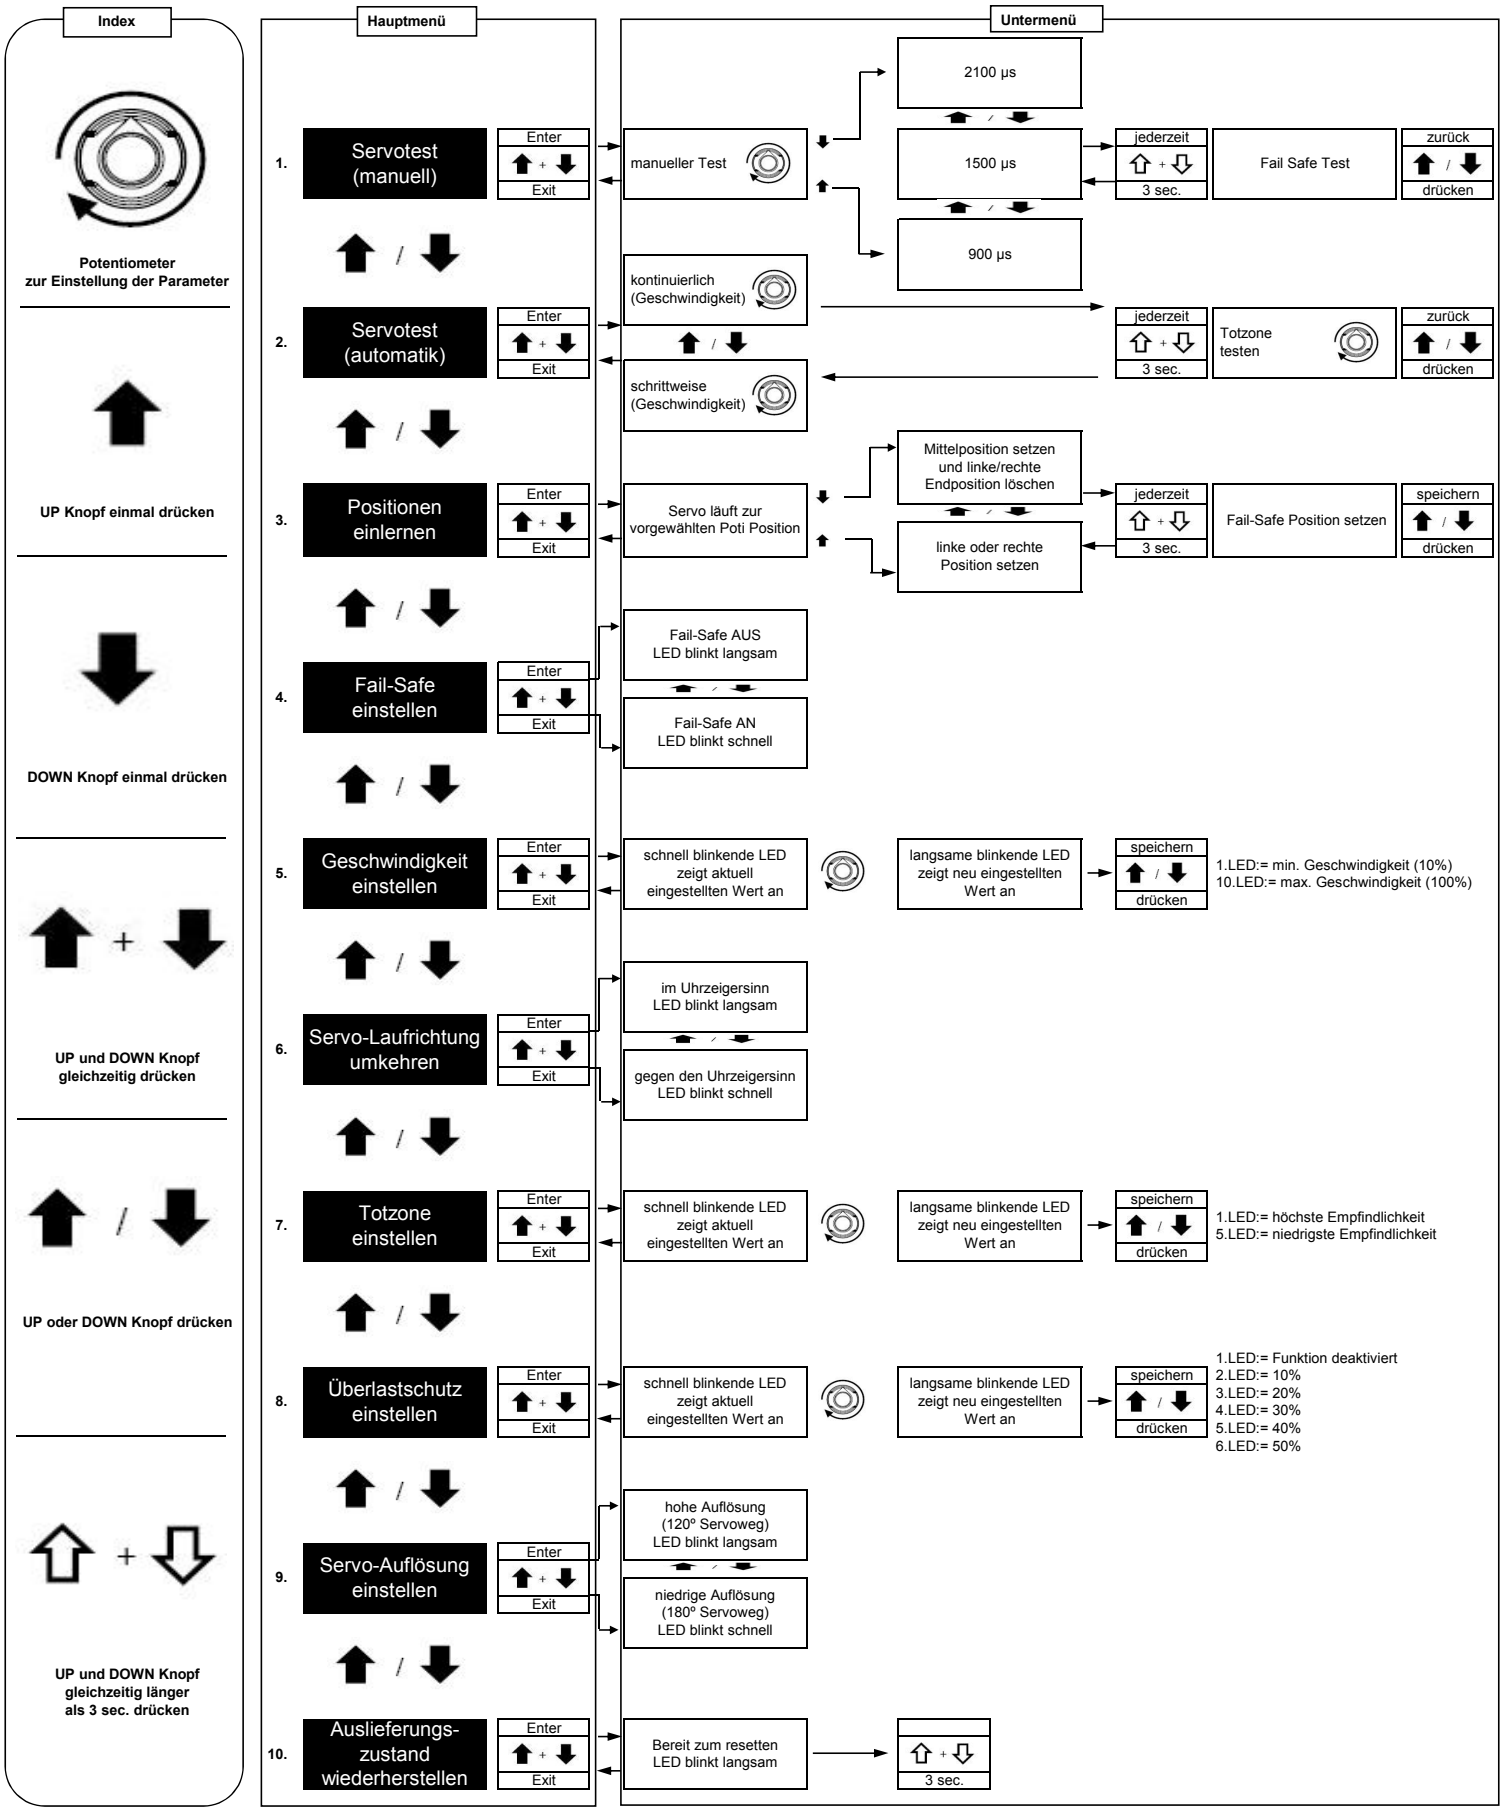

Anleitung HPP-21 PLUS # 11 4005 (14-04-09/JES) Irrtum und Änderung vorbehalten! MULTIPLEX